




MeacoDry

DD8L Pro

8L

Adsorptionstrockner

Bedienungsanleitung

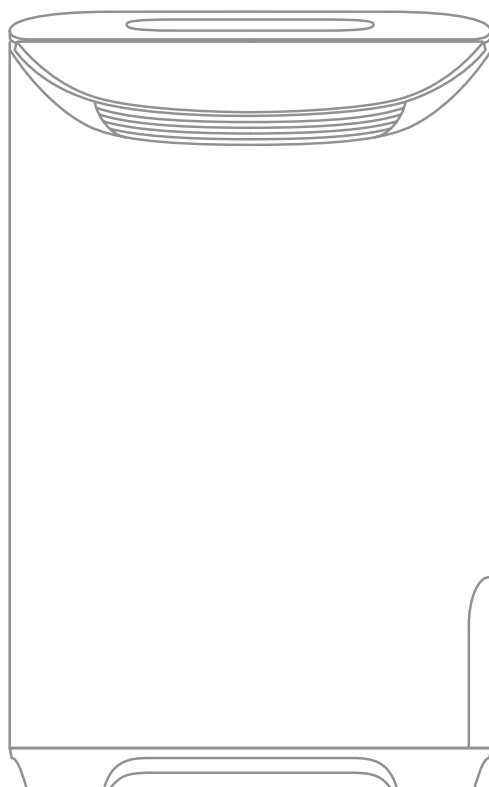

Danke, dass Sie sich für Meaco entschieden haben

Vielen Dank, dass Sie sich für Meaco entschieden haben. Wir wissen das sehr zu schätzen. Wir haben den DD8L Pro nach jahrelanger Forschung und unter Einbezug von Kundenfeedback entwickelt, um ein schnelleres Wäschetrocknen zu ermöglichen. Der DD8L Pro stellt einen großen Fortschritt in der Trockenmitteltechnologie dar und gibt Ihnen wahre Kontrolle über den Stromverbrauch, indem er Effizienz mit starker Leistung kombiniert. Wir haben uns die Zeit genommen, einen Luftentfeuchter zu entwickeln, der sich in Ihr Zuhause einfügt, ohne dabei Kompromisse bei seiner Leistung einzugehen. Sie werden sich bald fragen, wie Sie ohne den Luftentfeuchter ausgekommen sind.

Diese Anleitung enthält wichtige Informationen zur Verwendung und Pflege Ihres Luftentfeuchters. Bitte nehmen Sie sich etwas Zeit, um dieses Handbuch zu lesen, damit Sie die vielen Vorteile und Funktionen Ihres Luftentfeuchters voll nutzen können.

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	1
Registrieren Sie Ihre Meaco-Garantie	3
Meaco-App	4
Lieferumfang	5
Produktkennzeichnung	6
Erste Schritte	8
Betrieb	10
Wasserbehälter	14
Kontinuierlicher Wasserablauf	15
Pflege und Wartung	16
Aufbewahrung	17
Fehlerbehebung	17
Meaco-Kundendienst	19
Technische Daten	19
Garantiebestimmungen	20

Sicherheitshinweise

Wichtige Sicherheitsinformationen



Kinder fernhalten: Kinder dürfen nicht mit diesem Luftentfeuchter oder darum herum spielen, da Verletzungsgefahr besteht. Stellen Sie sicher, dass der Luftentfeuchter für unbeaufsichtigte Kinder unzugänglich ist. Dieser Luftentfeuchter darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. von Personen mit fehlender Erfahrung bzw. fehlendem Wissen verwendet werden, es sei denn, diese werden beaufsichtigt oder wurden im Gebrauch des Luftentfeuchters durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person unterwiesen.

Erdung der Einheit: Betreiben Sie den Luftentfeuchter immer mit einem Erdungsstecker und einer geerdeten Steckdose. Ein geerdeter Stecker ist eine wichtige Sicherheitsvorkehrung, da er die Gefahr von Stromschlägen oder Bränden verringert.

Schutz des Stromkabels vor Beschädigungen: Betreiben Sie einen Luftentfeuchter niemals mit beschädigtem Netzkabel, da dies zu elektrischer oder Brandgefahr führen kann. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von einem qualifizierten Techniker durch ein Netzkabel des gleichen Typs und gleicher Stromstärke ersetzt werden.

Verlängerungskabel: Verlängerungskabel müssen geerdet und funktionsfähig sein und die entsprechende Spannung an den Luftentfeuchter liefern können.

Vorsichtige Handhabung: Werfen Sie den Luftentfeuchter nicht und lassen Sie ihn nicht fallen oder abstürzen. Eine unsachgemäße Behandlung kann die Bauteile oder die Verkabelung beschädigen und zu einer Gefahrensituation führen.

Betrieb auf stabilem Untergrund: Betreiben Sie den Luftentfeuchter immer auf einer stabilen, ebenen Fläche, z. B. dem Boden oder einem stabilen Tisch, damit der Luftentfeuchter nicht herunterfallen und zu Verletzungen führen kann.

Lufteinlässe freihalten: Verstopfen oder blockieren Sie die Lufteinlässe nicht, indem Sie den Luftentfeuchter zu nahe an Vorhängen, Wänden oder anderen Gegenständen positionieren, die den Lufteinlass einschränken. Halten Sie auch die Filter sauber. Eine Verschmutzung kann zu einer Überhitzung des Gerätes und damit zu einem Brand oder einer elektrischen Gefährdung führen.

Elektrische Komponenten trocken halten: Lassen Sie niemals Wasser in die elektrischen Komponenten des Luftentfeuchters gelangen. Wenn diese Bereiche aus irgendeinem Grund nass werden, trocknen Sie sie gründlich ab, bevor Sie den Luftentfeuchter benutzen. Verwenden Sie den Luftentfeuchter im Zweifelsfall nicht und wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder einen von Meaco zugelassenen Techniker.

Nur für den Hausgebrauch: Dieser Luftentfeuchter ist nur für den Hausgebrauch bestimmt und sollte nicht in gewerblichen Umgebungen verwendet werden.

Der Betreiber muss dem Benutzer die Bedienungsanleitung zur Verfügung stellen und sicherstellen, dass dieser die Bedienungsanleitung versteht.

Hinweise zur korrekten Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten



Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektro- und Elektronik-Altgeräte)

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt oder das Zubehör am Ende seiner Nutzungsdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Müllentsorgung zu verhindern, trennen Sie dieses Produkt von anderen Abfallarten und recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die Wiederverwendung materieller Ressourcen zu fördern. Nutzer sollten den Händler, bei dem sie dieses Produkt erworben haben, oder die örtlichen Behörden kontaktieren, um weitere Details darüber, wo und wie dieses Produkt umweltsicher entsorgt werden kann, zu erfahren.


Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Meaco, dass diese Funkanlage die Richtlinie 2014/53/EU und die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen erfüllt. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung und der Konformitätserklärung des Vereinigten Königreichs ist unter dem folgenden Link abrufbar: <https://www.meaco.com/pages/compliance-data>.

Registrieren Sie Ihre Meaco-Garantie

Ihr Meaco-Luftentfeuchter kommt mit einer kostenlosen 3-Jahres-Garantie. Registrieren Sie sich einfach online und Sie haben ab dem Kaufdatum 3 Jahre Garantie auf Teile und Verarbeitung, vorbehaltlich der Garantiebedingungen.

Wo Sie die Seriennummer Ihres Luftentfeuchters finden

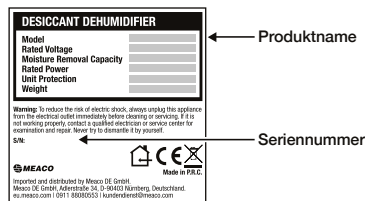

Die Seriennummer finden Sie auf dem Typenschild unter dem Sockel Ihres Luftentfeuchters.

Denken Sie daran, eine Kopie des Kaufbelegs aufzubewahren, da Sie diesen im Falle eines Garantieanspruchs unserem Kundendienst vorweisen müssen.

Wie Sie Ihre Meaco-Garantie registrieren können



Registrieren Sie sich online

Gehen Sie auf unsere Website, um Ihre kostenlose 3-Jahres-Garantie online zu registrieren:
<https://eu.meaco.com/pages/registrieren-garantie>

Registrieren Sie sich telefonisch

Rufen Sie unseren Kundendienst an, um Ihre kostenlose 3-Jahres-Garantie per Telefon zu registrieren:
0911 88080553. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9–17:30 Uhr

Meaco-App

Steuern Sie Ihren neuen Luftentfeuchter mit der Meaco-App.



Scannen Sie den QR-Code, um die Meaco-App zu installieren, oder laden Sie die Meaco-App aus dem App Store oder Google Play Store herunter.

Öffnen Sie die App und folgen Sie den Anweisungen, um ein neues Konto zu erstellen und Ihren Luftentfeuchter zu koppeln.

Verbinden Ihres Luftentfeuchters mit der Meaco-App

1. Schließen Sie den Luftentfeuchter an das Stromnetz an und betätigen Sie die Einschalttaste.
2. Halten Sie die Taste für den intelligenten Wäschemodus für 2 Sekunden gedrückt.
3. Die WLAN-Lampe auf dem Display blinkt langsam für 3 Minuten.
4. Drücken Sie in der Meaco-App oben rechts auf die Schaltfläche „+“ und dann auf „Gerät hinzufügen“.
5. Die App sucht nach Geräten in der Nähe und Ihr Luftentfeuchter wird angezeigt. Klicken Sie auf „Hinzufügen“.

Zusatzinformationen


Voraussetzung für die Steuerung per WLAN ist, dass

- Sie einen Router haben
- Sie ein funktionierendes WLAN haben
- Sie die Meaco-App auf Ihrem Smartphone installiert haben
- Ihr Smartphone mit dem WLAN verbunden ist
- auf Ihrem Smartphone Bluetooth eingeschaltet ist (nur für die Registrierung des Gerätes in der App)

1. Schließen Sie den Luftentfeuchter an das Stromnetz an und betätigen Sie die Einschalttaste.
2. Halten Sie die Taste für den intelligenten Wäschemodus für 2 Sekunden gedrückt.
3. Das Gerät piept einmal und die WLAN-Lampe (unter der Taste für den intelligenten Wäschemodus) leuchtet dauerhaft.
4. Das Symbol mit dem Tropfen und drei Funkwellen erscheint links daneben im Display und blinkt.
5. Während das Symbol blinkt, tippen Sie in der Meaco-App oben rechts auf die Schaltfläche „+“ und dann auf „Gerät hinzufügen“.
6. Die App sucht nach Geräten in der Nähe. Tippen Sie auf die grüne Schaltfläche „Hinzufügen“.
7. Daraufhin erscheint der Dialog für weitere WLAN-Informationen. Wählen Sie hier Ihre lokales WLAN und geben Sie das Kennwort zur Anmeldung an Ihrem WLAN ein.
8. Tippen Sie auf die Schaltfläche „Nächste“.
9. Daraufhin wird der Luftentfeuchter in Ihrer App registriert. Das Symbol mit dem Tropfen und drei Funkwellen auf dem Display des Gerätes leuchtet dauerhaft.
10. Tippen Sie in der App auf die Schaltfläche „Erledigt“.
11. Tippen Sie auf das neu registrierte Gerät, um es auszuwählen und per WLAN zu steuern.



Lieferumfang

Packen Sie den Luftentfeuchter vorsichtig aus. Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern. Wir empfehlen, den Karton zusammenzufalten und flach aufzubewahren, falls Sie ihn später noch benötigen.

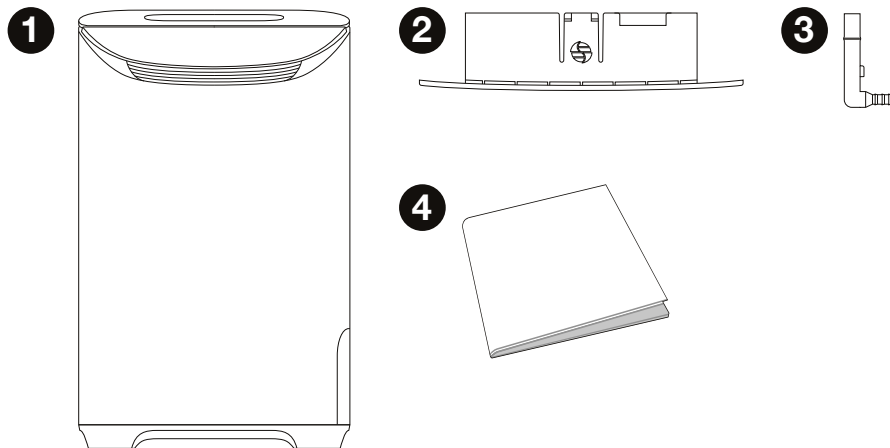

1. Meaco DD8L Pro
2. Kabelaufwicklung
3. Schlauchadapter
4. Bedienungsanleitung

Produktkennzeichnung

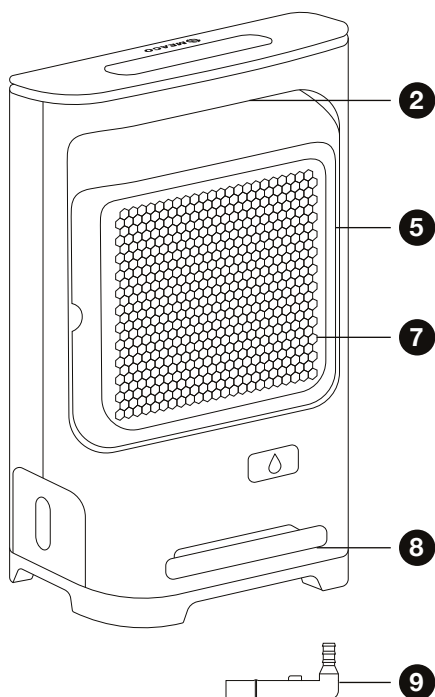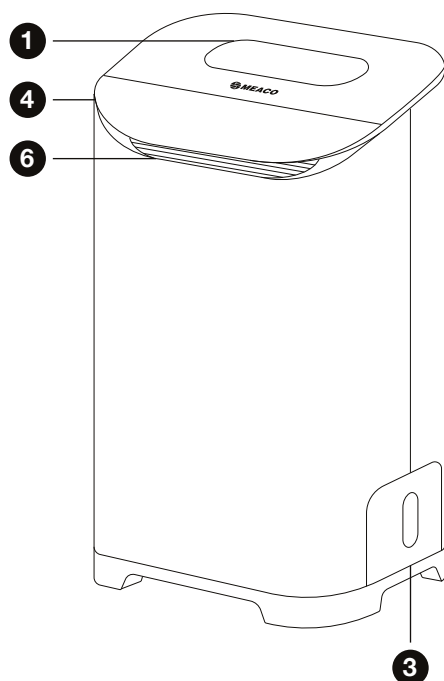


- 1. Display
- 2. Griff
- 3. Wasserbehälter
- 4. Luftklappe
- 5. Staubfilter und Gehäuse

- 6. Luftauslass
- 7. Lufteinlass
- 8. Kabelaufwicklung
- 9. Schlauchadapter

Der Schlauchadapter (im Deckel des Wasserbehälters) kann für einen kontinuierlichen Wasserablauf an einen normalen Gartenschlauch angeschlossen werden.

Befestigung der Kabelaufwicklung


Die Kabelaufwicklung muss befestigt sein, damit sich der Luftentfeuchter einschalten kann. Die Kabelaufwicklung wurde entwickelt, um zu verhindern, dass der Luftentfeuchter zu nahe an einer Wand oder einem Möbelstück aufgestellt wird und es zu einer Überhitzung kommt.

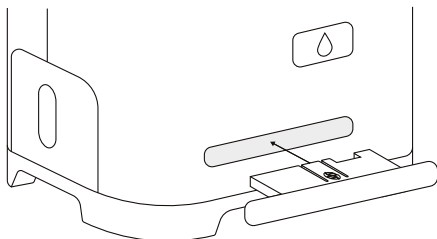

Befestigen Sie die Kabelaufwicklung an der unteren Rückseite des Luftentfeuchters. Achten Sie darauf, dass sie richtig herum eingesetzt ist und die Aussparung nach oben gerichtet ist.

Montage der Lenkrollen

Legen Sie den Luftentfeuchter auf seine Rückseite und schieben Sie die Rollen in die vier Löcher an der Unterseite des Luftentfeuchters.

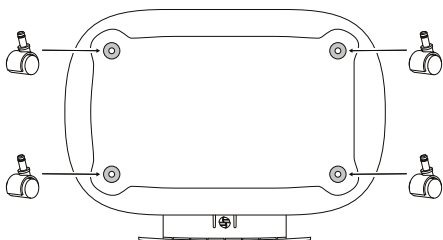

Die Rollen sind nicht im Lieferumfang enthalten, sind allerdings separat erhältlich unter eu.meaco.com.

Erste Schritte

Nach Erhalt Ihres Luftentfeuchters ist es wichtig, dass Sie die folgenden Schritte sorgfältig ausführen:

1. Überprüfen Sie Ihren Luftentfeuchter, den Karton und die Verpackung auf eventuelle Transportschäden. Informieren Sie im Falle einer Beschädigung sofort den Absender.
 2. Wählen Sie den Ort, an dem Sie den Luftentfeuchter aufstellen möchten. Dieser Luftentfeuchter wurde so konzipiert, dass Sie ihn beliebig nah an der Wand aufstellen können.
 3. Schließen Sie den Luftentfeuchter an das Stromnetz an und schalten Sie ihn mit der Einschalttaste ein. Wenn der Luftentfeuchter zum ersten Mal eingeschaltet wird, erscheint eine Zahl auf dem Display. Lassen Sie den Luftentfeuchter in den ersten 10 Minuten eine genaue Messung der Luftfeuchtigkeit in seiner Umgebung vornehmen.
 4. Drücken Sie auf die Taste der Luftklappe, um die Luftklappe zu öffnen. Sie erfahren auf Seite 12, wie Sie die Luftklappe richtig einstellen.
 5. Sie erfahren auf Seite 10, wie Sie die richtige Einstellung für Ihren Luftentfeuchter bestimmen können.
-

Entfeuchten Ihres Zuhauses

Mit Ihrem Luftentfeuchter können Sie die optimale Luftfeuchtigkeit in Ihrem Haus oder Ihrer Wohnung aufrechterhalten. Die Luftfeuchtigkeit aus dem gesamten Haus/der gesamten Wohnung wandert zum Luftentfeuchter, der wiederum die Luftfeuchtigkeit senkt. Dabei empfehlen wir Folgendes:

- Stellen Sie Ihren Luftentfeuchter an einem zentralen Ort auf (z. B. auf einem Treppenabsatz oder in einem Flur).
- Lassen Sie Ihren Luftentfeuchter rund um die Uhr laufen.
- Halten Sie alle Innentüren geöffnet.
- Halten Sie Außentüren und Fenster geschlossen.
- Verwenden Sie den intelligenten Feuchtigkeitsmodus, um Ihren Luftentfeuchter so einzustellen, dass er einen Zielwert von 55 % r. F. erreicht.
- Drücken Sie auf die Taste der Luftklappe, um die Luftklappe zu öffnen. Sie erfahren auf Seite 12, wie Sie die Luftklappe richtig einstellen.

Wenn Sie Ihren Luftentfeuchter zur Senkung der Luftfeuchtigkeit in einem einzelnen Raum oder Bereich des Hauses einsetzen möchten, gehen Sie ebenfalls wie oben beschrieben vor. Stellen Sie den Luftentfeuchter jedoch in dem „Problem“-Zimmer oder -Bereich auf und lassen Sie die Tür geschlossen.

Andere Anwendungen für die Entfeuchtung

Ihr Luftentfeuchter kann in vielen Bereichen eingesetzt werden, z. B. in Garagen, Booten, Wohnwagen und Wintergärten. Bei Anwendungsfällen mit niedrigeren Temperaturen läuft der Luftentfeuchter bis zu 3 °C normal. Bei Temperaturen unter 0 °C schaltet der Luftentfeuchter auf eine niedrige Geschwindigkeitsstufe, das Bedienfeld wird gesperrt und nur die EIN-/AUS-Taste kann verwendet werden. Sobald die Temperatur auf 3 °C ansteigt, kehrt der Luftentfeuchter zu seinen vorherigen Einstellungen zurück.

Wäschetrocknen mit dem Luftentfeuchter

Luftentfeuchter sind äußerst effizient darin, Ihre Wäsche schnell und kostengünstig zu trocknen. Wenn Sie das Gerät zum Trocknen der Wäsche verwenden, empfehlen wir Ihnen Folgendes:

- Stellen Sie Ihren Luftentfeuchter in einem Raum mit Ihrer Wäsche auf.
 - Stellen Sie den Luftentfeuchter in der Nähe Ihrer Wäsche auf, aber nicht so nah, dass Wasser auf den Luftentfeuchter tropfen könnte.
 - Halten Sie alle Türen und Fenster geschlossen.
 - Verwenden Sie den intelligenten Wäschemodus, damit Ihr Luftentfeuchter für eine bestimmte Anzahl von Stunden im Dauerbetrieb läuft.
 - Drücken Sie auf die Taste der Luftklappe, um den Luftschlitz zu öffnen und lenken Sie den Luftstrom auf Ihre Wäsche. Sie erfahren auf Seite 12, wie Sie die Luftklappe richtig einstellen.
 - Verwenden Sie einen Meaco-Ventilator, um die trockene Luft zu bewegen und die Trocknungszeit zu verkürzen.
-

Erläuterungen zur Anzeige

Wenn der Luftentfeuchter eingeschaltet wird, zeigt das LED-Display die aktuelle Luftfeuchtigkeit und den Zielwert an. Die aktuelle Luftfeuchtigkeit wird durch die Balken unterhalb der Linie angezeigt. Der Zielwert für die Luftfeuchtigkeit ist die eingekreiste Zahl oberhalb der Linie.

Abkühlen


Da der DD8L Pro ein Adsorptionstrockner ist, benötigt er eine Abkühlphase. Wenn der Luftentfeuchter in Betrieb war und ausgeschaltet wird, erscheint auf dem Display die Meldung „Cooling down, please do not unplug“ (Kühlt ab, bitte nicht ausstecken) und das Gebläse läuft auf niedriger Stufe, wobei die Luftklappe vollständig geöffnet ist. Ziehen Sie den Netzstecker des Luftentfeuchters nicht aus der Steckdose, bevor die Meldung „Cooling down“ verschwunden ist.

Betrieb

Wenn der Luftentfeuchter zum ersten Mal an das Stromnetz angeschlossen wird, und das Display leuchtet für eine Sekunde auf. Die Luftklappe öffnet sich und schließt sich wieder. Die EIN-/AUS-Taste und die Timer-Taste bleiben eingeschaltet.

- Alle Tasten auf dem Bedienfeld müssen nur kurz gedrückt werden: Drücken Sie die Tasten fest und schnell.
- Während des Betriebs muss die Luftklappe geöffnet sein – betätigen Sie zum Öffnen die Taste der Luftklappe.

Bedienfeld

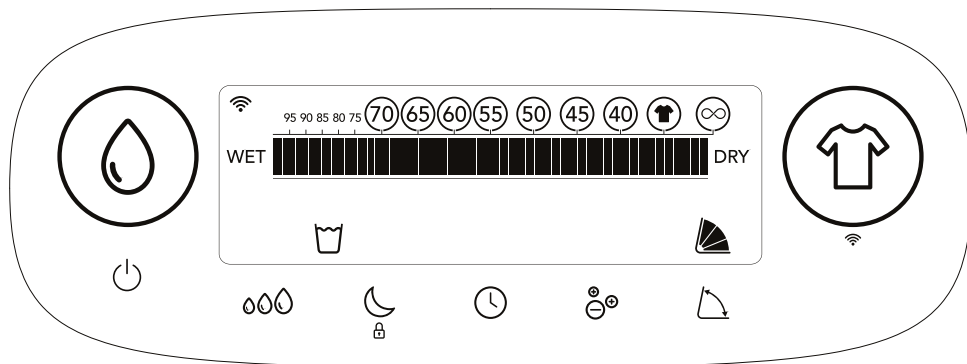

EIN/AUS: Drücken Sie die Einschalttaste einmal, um den Luftentfeuchter einzuschalten. Das Display schaltet sich ein und der Luftentfeuchter beginnt zu laufen. Der Luftentfeuchter schaltet standardmäßig in den intelligenten Feuchtigkeitsmodus und auf 55 % r. F. Um den Luftentfeuchter auszuschalten, drücken Sie erneut die EIN-/AUS-Taste.

Wichtig: Wenn Sie die EIN-/AUS-Taste drücken, um den Luftentfeuchter auszuschalten, öffnet sich die Luftklappe vollständig, und der Luftentfeuchter läuft 15 Minuten lang mit niedriger Gebläsegeschwindigkeit weiter, um abzukühlen. Trennen Sie den Luftentfeuchter erst dann vom Stromnetz, wenn dieser Vorgang abgeschlossen ist.



Intelligenter Feuchtigkeitsmodus: Drücken Sie die Taste des intelligenten Feuchtigkeitsmodus einmal, um den intelligenten Feuchtigkeitsmodus zu aktivieren. In diesem Modus wird der Luftentfeuchter standardmäßig auf eine Zielfeuchtigkeit von 55 r. F. eingestellt.



Variabler Hygrostat: Um Ihren Luftentfeuchter auf eine andere Zielfeuchtigkeit als 55 % einzustellen, betätigen Sie weiterhin die Taste des intelligenten Feuchtigkeitsmodus und blättern Sie in der folgenden Reihenfolge durch die Optionen: 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, CO. Sobald Sie bei Ihrem gewünschten Zielwert angelangt sind, wird dieser mit einem Kreis umrandet angezeigt. CO steht für Dauerbetrieb (engl. Continuous) – bei dieser Einstellung läuft der Luftentfeuchter durchgehend und schaltet sich unabhängig von der Luftfeuchtigkeit erst aus, wenn der Wasserbehälter voll ist.

Sobald die Zielfeuchtigkeit (-2 %) erreicht ist, schaltet sich der Luftentfeuchter ab. Alle 30 Minuten läuft das Gebläse und überprüft die Luftfeuchtigkeit, die Tröpfchen erscheinen leer. Wenn die Luftfeuchtigkeit um mehr als 2 % über den Sollwert gestiegen ist, schaltet sich das Heizelement ein und der Entfeuchter beginnt wieder zu laufen – die Tröpfchen erscheinen voll. Liegt die Luftfeuchtigkeit innerhalb von 2 % des Zielwerts, schaltet sich der Luftentfeuchter wieder ein und überprüft die Luftfeuchtigkeit nach weiteren 30 Minuten.

Wichtig: In jedem Modus läuft das Heizelement für 4 Stunden, ruht dann für 30 Minuten und startet dann erneut. Das Gebläse läuft ununterbrochen.

Intelligenter Stromsparmodus: Verwenden Sie den Smart Energy Mode, um den Stromverbrauch des Luftentfeuchters automatisch oder manuell zu steuern. Im AUTO-Modus variiert der Luftentfeuchter automatisch zwischen niedrigem, mittlerem und hohem Stromverbrauch und den verschiedenen Gebläsestufen, je nach dem Verhältnis zwischen Zielwert und relativer Luftfeuchtigkeit. Siehe Tabelle unten. Im manuellen Modus können Sie den Stromverbrauch und die Gebläsestufe selbst bestimmen. Siehe Tabelle unten.

Symbol	Luftfeuchtigkeit	Stromversorgung	Geschwindigkeitsstufe
	Wenn die relative Luftfeuchtigkeit nicht mehr als 5 % vom Sollwert der Luftfeuchtigkeit abweicht.	200 Watt	Niedrig
	Wenn die relative Luftfeuchtigkeit 6 bis 20 % vom Sollwert der Luftfeuchtigkeit abweicht.	400 Watt	Mittel
	Wenn die relative Luftfeuchtigkeit mehr als 20 % vom Sollwert der Luftfeuchtigkeit abweicht.	600 Watt	Hoch

Im Dauerbetriebsmodus ist der Luftentfeuchter standardmäßig auf 400 Watt und die mittlere Gebläsestufe eingestellt; diese Einstellungen können jedoch im manuellen Modus geändert werden. Beim Entfeuchten sind die Tröpfchen gefüllt. Wenn nicht entfeuchtet wird, sind die Tröpfchen leer.



Intelligenter Wäschemodus: Drücken Sie die Taste für den intelligenten Wäschemodus einmal, um den intelligenten Wäschemodus zu aktivieren. In diesem Modus wird der Luftentfeuchter standardmäßig auf eine Zielfeuchtigkeit von 35 % r. F., eine hohe Gebläsestufe und eine weit geöffnete Luftklappe eingestellt. Auf dem Display leuchtet Wäschelampe auf.

Der Luftentfeuchter läuft 6 Stunden lang im intelligenten Wäschemodus. Nach 6 Stunden schaltet sich der Luftentfeuchter aus. In dieser Zeit läuft die Heizung 4 Stunden lang, ruht dann 30 Minuten lang und wiederholt diesen Ablauf. Um die verbleibende Zeit im intelligenten Wäschemodus abzuändern, drücken Sie die Timer-Taste. Um den intelligenten Wäschemodus zu beenden, drücken Sie die Taste für den intelligenten Feuchtigkeitsmodus oder schalten Sie den Luftentfeuchter aus und wieder ein.

Erreicht der Luftentfeuchter vor Ablauf der 6 Stunden eine Luftfeuchtigkeit von 32 % r. F., schaltet sich das Heizelement ab, damit die Luft nicht zu trocken wird, das Gebläse läuft jedoch weiter. Die Tröpfchen erscheinen leer. Wenn die relative Luftfeuchtigkeit auf 38 % r. F. ansteigt, schaltet sich das Heizelement wieder ein. Dies geschieht so lange, bis der 6-Stunden-Timer abgelaufen ist.

Halten Sie die Taste für den intelligenten Wäschemodus 2 Sekunden lang gedrückt . Weitere Anweisungen finden Sie auf Seite 4.



Nachtmodus: Betätigen Sie die Taste Nachtmodus/Kindersicherung einmal, um den Nachtmodus zu aktivieren. Die Gebläsedrehzahl wird auf eine niedrige Stufe reduziert (nur wenn eine hohe Stufe eingestellt ist); die Tasten piepsen nicht, wenn sie gedrückt werden, und die gesamte Beleuchtung auf dem Display erlischt (die Anzeige für den Nachtmodus erlischt 3 Sekunden später als der Rest des Displays). Die Luftklappe wird vollständig geöffnet (für minimale Luftstromgeräusche). Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Luftentfeuchter aufzuwecken und das Display einzuschalten. Drücken Sie die Taste Nachtmodus/Kindersicherung zweimal, um den Nachtmodus zu beenden.



Timer: Verwenden Sie die Timer-Taste, um einen EIN- oder AUS-Timer einzustellen. Um den EIN- oder AUS-Timer zu deaktivieren, drücken Sie die Timer-Taste, bis „00 Std.“ angezeigt wird.

Ein-Timer: Wenn sich der Luftentfeuchter im Standby-Modus befindet, können Sie mit der Timer-Taste zwischen 1 und 24 Stunden wählen, in denen sich der Luftentfeuchter einschalten soll. Die Bedienoberfläche zeigt die Anzahl der Stunden an, in denen sich der Luftentfeuchter einschaltet, z. B. „03 hr“ (3 Std.) und „ON“ (EIN).

Aus-Timer: Wenn der Luftentfeuchter eingeschaltet ist, können Sie mit der Timer-Taste zwischen 1 und 24 Stunden wählen, nach denen sich der Luftentfeuchter ausschalten soll. Die Bedienoberfläche zeigt die Anzahl der Stunden an, in denen sich der Luftentfeuchter ausschaltet, z. B. „03 hr“ (3 Std.) und „OFF“ (AUS). Im Nachtmodus schaltet sich die Bedienoberfläche aus.



Ionisator: Betätigen Sie die Ionisator-Taste, um den Ionisator ein- oder auszuschalten. Der Ionisator ist ein sterilisierender Ionisator, der klinisch erwiesenermaßen Keime, Bakterien, Schimmelsporen, Gerüche aus der Luft entfernt und gegen Zecken hilft.



Luftklappe: Drücken Sie die Taste der Luftklappe, um zwischen den folgenden 4 Optionen zu wählen:

- **Eng:** Automatisches Schwenken zwischen 0° und 15°.
- **Mittel:** Automatisches Schwenken zwischen 0° und 40°.
- **Weit:** Automatisches Schwenken zwischen 0° und 85°.
- **Offen:** Unverändert geöffnet bei 85°.



Kindersicherung: Halten Sie die Taste Nachtmodus/Kindersicherung 2 Sekunden lang gedrückt, um das Bedienfeld des Luftentfeuchters zu sperren – nach der Sperrung können Sie keine Einstellungen mehr ändern und den Luftentfeuchter nicht ausschalten. Der Luftentfeuchter gibt einen Signalton ab und die Kindersicherungslampe leuchtet auf. Um die Kindersicherung aufzuheben, halten Sie die Taste Nachtmodus/Kindersicherung weitere 2 Sekunden lang gedrückt.

Anzeigeanzeigen auf dem Bedienfeld



Füllstandlampe für den Wasserbehälter: Wenn der Wasserbehälter voll ist, leuchtet die Lampe für den vollen Wasserbehälter auf und der Luftbefeuchter piept zweimal (außer im Nachtmodus). Der Luftentfeuchter läuft nicht mehr, bis der Wasserbehälter geleert und wieder eingesetzt wurde. Nachdem der Wasserbehälter entleert und wieder eingesetzt wurde, läuft der Luftentfeuchter im vorherigen Modus weiter.



Ionisatoranzeige: Die Ionisatoranzeige leuchtet auf, wenn der Ionisator eingeschaltet ist.




Kindersicherungslampe: Die Kindersicherungslampe leuchtet durchgehend, wenn die Kindersicherung aktiviert wurde.



Herzlampe: Die Herzlampe empfiehlt die passende Zielfeuchtigkeit – 55 % r. F.

Wasserbehälter

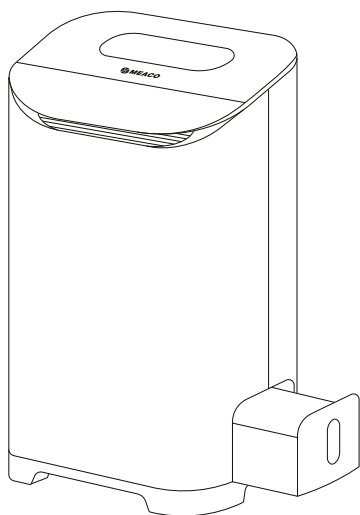


Der Luftentfeuchter kann das Wasser auf zwei Arten auffangen: über den Wasserbehälter oder über einen kontinuierlichen Wasserablauf. Weitere Informationen über die Verwendung des kontinuierlichen Wasserablaufs finden Sie auf Seite 15.

Wenn der Wasserbehälter voll ist und geleert werden muss, schaltet sich der Luftentfeuchter aus, piept zweimal (außer im Nachtmodus) und die Füllstandlampe für den vollen Wasserbehälter leuchtet. Um den Wassertank zu entleeren, ziehen Sie einfach den Wasserbehälter aus dem Luftentfeuchter heraus und entleeren das Wasser. Verwenden Sie die Abgussöffnungen in der linken oder rechten Ecke des Wasserbehälters, um das Wasser zu entleeren (der Deckel des Wasserbehälters muss nicht abgenommen werden).

Das aufgefangene Wasser kann nur zum Gießen von nicht essbaren Pflanzen verwendet werden – es ist nicht für den Konsum geeignet.

Schwimmer im Wasserbehälter

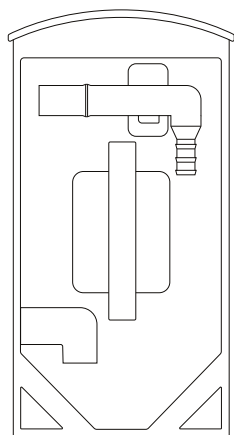


Im Inneren des Wasserbehälters befindet sich ein Schwimmer. Es ist wichtig, dass der Schwimmer NICHT aus dem Wasserbehälter entfernt wird. Der Schwimmer misst den Wasserstand im Wasserbehälter und veranlasst den Sensor, den Luftentfeuchter auszuschalten, wenn der Wasserbehälter voll ist. Wenn sich der Schwimmer nicht in dem Wasserbehälter befindet, läuft der Luftentfeuchter nicht.

— Schwimmerstandort


Kontinuierlicher Wasserablauf

Über den kontinuierlichen Wasserablauf kann das Wasser aus dem Luftentfeuchter abgelassen werden, ohne dass der Wasserbehälter geleert werden muss. Dies ist ideal für Kunden, die ihren Luftentfeuchter unbeaufsichtigt in Garagen oder Zweitwohnungen aufstellen möchten.


Das erforderliche Verbindungsstück befindet sich im Deckel des Wasserbehälters. Dieses rechtwinklige Verbindungsstück wurde für einen herkömmlichen Gartenschlauch entwickelt (Innendurchmesser 12,5 mm). Der Schlauch wird nicht mitgeliefert. Achten Sie darauf, dass der Schlauch ohne Knicke, Biegungen oder Verstopfungen nach unten verläuft, damit das Wasser der Schwerkraft entsprechend abfließen kann.

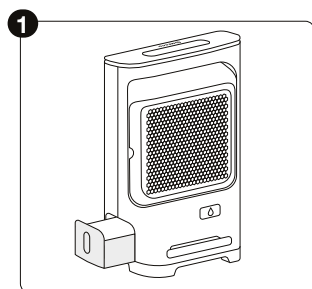


Entfernen Sie den Wasserbehälter.

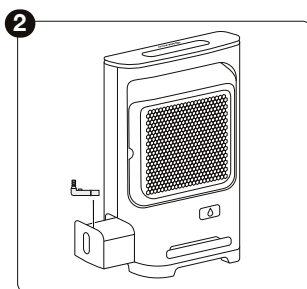


Entfernen Sie das Verbindungsstück für den Schlauch vom Deckel des Wassertanks.

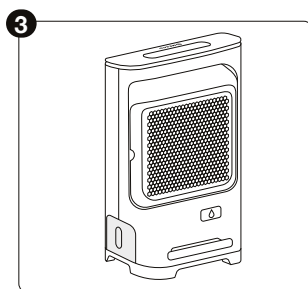


Setzen Sie den Wasserbehälter wieder in den Luftentfeuchter ein.

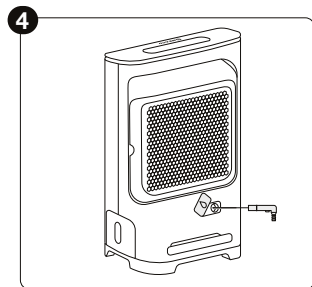

Öffnen Sie die schwarze Dichtung auf der Rückseite des Luftentfeuchters und setzen Sie das Verbindungsstück für den Schlauch ein.

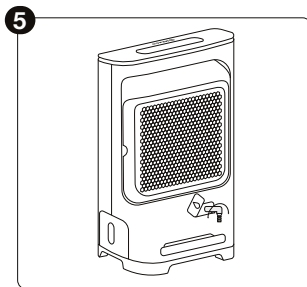

Setzen Sie das Verbindungsstück für den Schlauch vollständig ein und drehen Sie es dann, um es zu sichern (Sie können es nach links oder nach rechts drehen).

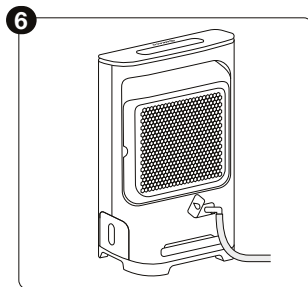

Befestigen Sie den Schlauch am Ablauf.

Pflege und Wartung


Um sicherzustellen, dass Ihr Luftentfeuchter immer optimal funktioniert, ist es wichtig, ihn regelmäßig zu reinigen.

- Trennen Sie den Luftentfeuchter vor der Reinigung immer vom Stromnetz.
- Achten Sie darauf, dass der Luftentfeuchter nicht nass wird.

Reinigung der Außenseite

Reinigen Sie die Außenseite mit einem weichen, trockenen Tuch. Wenn der Luftentfeuchter stark verschmutzt ist, verwenden Sie ein leicht feuchtes Tuch. Spritzen Sie das Gerät niemals mit Wasser ab.

Reinigung des Staubfilters

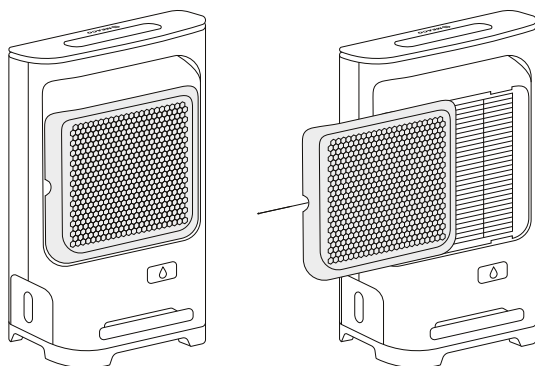

Der Staubfilter ist ein Filter mit langer Lebensdauer und sollte daher nicht ausgetauscht werden müssen (außer aus Verschleißgründen). Bei regelmäßigem Gebrauch kann sich der Filter mit Staub und Schmutzpartikeln zusetzen. Der Filter muss mindestens alle zwei Wochen gereinigt werden (andernfalls kann die Garantie für das Gerät erlöschen). Bitte befolgen Sie die nachstehenden Schritte.

1. Entfernen Sie den Staubfilter aus dem Luftentfeuchter, indem Sie das Filtergehäuse nach links vom Luftentfeuchter wegschieben. Der Staubfilter ist im Filtergehäuse eingebaut und kann nicht entfernt werden.
2. Reinigen Sie den Staubfilter mit einem Staubsauger oder mit Seifenwasser, das nicht heißer als 40 °C ist. Spülen und trocknen Sie ihn vollständig ab, bevor Sie ihn wieder in den Luftentfeuchter einsetzen.

Reinigung des Wasserbehälters

Um das Innere des Wasserbehälters zu reinigen, nehmen Sie einfach den Deckel des Wasserbehälters ab.

Aufbewahrung

Wenn der Luftentfeuchter über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, gehen Sie wie folgt vor:

1. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und leeren Sie den Wasserbehälter. Lassen Sie den Wasserbehälter und den Luftentfeuchter vollständig trocknen. Dies kann einige Tage dauern.
2. Verwenden Sie die Kabelaufwicklung auf der Rückseite des Luftentfeuchters, um das Kabel zu verstauen.
3. Reinigen Sie den Filter und lagern Sie das Gerät an einem staubfreien Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung, am besten mit einer Plastikfolie abgedeckt.

Fehlerbehebung

Wenn Sie ein Problem mit Ihrem Luftentfeuchter haben, sehen Sie in der nachstehenden Tabelle nach und probieren Sie es mit den Lösungsvorschlägen. Sollte das Problem fortbestehen, wenden Sie sich an Meaco.

Problem	Lösung
Auf dem Display erscheint „CONNECT CABLE TIDY“	Vergewissern Sie sich, dass die Kabelaufwicklung befestigt ist.
Auf dem Display erscheint „CLEAN FILTER“ oder „CLEAN FILTER C2“	Reinigen Sie den Staubfilter.
Das Display zeigt „ROOM TOO HOT OR TOO COLD C3“ an	Die Umgebung, in der der Luftentfeuchter eingesetzt wird, ist zu warm oder zu kalt. Vergewissern Sie sich, dass der Luftentfeuchter bei einer Umgebungstemperatur von 1 °C bis 35 °C verwendet wird.
Entfeuchtungslampe leuchtet nicht auf	Der Luftentfeuchter prüft, ob die Luftfeuchtigkeit über den eingestellten Sollwert gestiegen ist.
Tasten piepen nicht beim Drücken	Der Luftentfeuchter befindet sich im Nachtmodus. Um den Nachtmodus zu deaktivieren, drücken Sie die Nachtmodus-Taste zweimal.
Das Display leuchtet nicht	Der Luftentfeuchter befindet sich im Nachtmodus. Um den Nachtmodus zu deaktivieren, drücken Sie die Nachtmodus-Taste zweimal.
Der Luftentfeuchter entfeuchtet nicht / sammelt wenig Wasser	• Die Temperatur ist entweder zu kalt oder zu warm. Stellen Sie sicher, dass der Luftentfeuchter in einer Umgebung zwischen 1 °C und 35 °C verwendet wird. • Die Luftfeuchtigkeit ist bereits sehr niedrig – unter 45 % relativer Luftfeuchtigkeit kann der Entfeuchter nicht viel Wasser auffangen, da nicht genügend Feuchtigkeit in der Umgebung vorhanden ist. • Der Soll-Luftfeuchtigkeitswert ist höher als der Ist-Luftfeuchtigkeitswert. Verwenden Sie die Taste für den intelligenten Feuchtigkeitsmodus, um die Zielfeuchtigkeit zu reduzieren. • Reinigen Sie den Staubfilter. Wenn er verschmutzt ist, blockiert er den Luftstrom und verhindert, dass der Luftentfeuchter entfeuchten kann.

Der Luftentfeuchter funktioniert, senkt aber die Luftfeuchtigkeit nur unzureichend bzw. es befindet sich nur wenig Wasser im Behälter

- Haben Sie etwas Geduld. Wenn ein Luftentfeuchter zum ersten Mal zum Einsatz kommt, dauert es einige Wochen, bis ein Raum zum ersten Mal trocken ist.
- Die Anwendung oder der Raum, in dem er verwendet wird, ist zu groß.
- Stellen Sie sicher, dass alle Fenster und Außentüren geschlossen sind, um die Belüftung zu reduzieren.
- Reinigen Sie den Staubfilter. Wenn er verschmutzt ist, blockiert er den Luftstrom und verhindert, dass der Luftentfeuchter entfeuchten kann.

Die Fenster waren sauber und jetzt bildet sich wieder Kondenswasser

Das liegt daran, dass die Außentemperatur gesunken ist und die Fenster nun kälter sind. Stellen Sie den Luftentfeuchter auf eine niedrigere Sollwertstufe und lassen Sie ihn rund um die Uhr laufen.

Das Kondenswasser an meinen Fenstern geht nicht weg, auch wenn der Luftentfeuchter sich im CO-Modus befindet

Die Oberflächentemperatur der Fenster ist zu niedrig, als dass ein Luftentfeuchter die Kondensation verhindern könnte. Dies ist häufig bei einfach verglasten Fenstern der Fall, wenn die Außentemperatur unter den Gefrierpunkt fällt. Wenn die Außentemperaturen steigen, sollten Sie den Luftentfeuchter rund um die Uhr im CO-Modus laufen lassen, um Ihre Fenster von dem Kondenswasser zu befreien.

Der Luftentfeuchter bläst warme Luft aus

Die getrocknete Luft wird über Heizschlangen geleitet, bevor sie im Rahmen des Entfeuchtungsprozesses in den Raum geblasen wird. Das ist normal.

Der Luftentfeuchter bläst kühle Luft aus

Alle 4 Stunden wird das Heizelement für 30 Minuten ausgeschaltet, während dieser Zeit fühlt sich die Luft kühler an. Das ist normal.

Der Luftentfeuchter ist laut

Reinigen Sie den Staubfilter. Achten Sie darauf, dass der Luftentfeuchter auf einer ebenen Fläche steht. Ein Luftentfeuchter ist auf Holzböden lauter als auf Teppichböden.

Der Nachtmodus ist eingeschaltet, aber die Gebläsegeschwindigkeit hat sich nicht verändert

Die Änderung der Lüftergeschwindigkeit lässt sich kaum bemerken. So können Sie die Veränderung hören:

- Schalten Sie den Luftentfeuchter in den intelligenten Wäschemodus.
- Warten Sie ein paar Minuten. Sie werden hören, dass der Luftentfeuchter auf die hohe Gebläsegeschwindigkeit umschaltet.
- Schalten Sie den Luftentfeuchter in den Nachtmodus. Sie werden hören, dass er auf die niedrige Gebläsegeschwindigkeit umschaltet.

Meaco-Kundendienst

Wenn Sie eine Frage zu Ihrem Meaco-Luftentfeuchter haben, wenden Sie sich an unseren Kundendienst, der Ihnen gerne weiterhilft. Achten Sie darauf, dass Sie die Seriennummer und Angaben darüber haben, wo und wann Sie Ihren Luftentfeuchter gekauft haben.

Kontaktangaben

Website: <https://eu.meaco.com/pages/kontakt>

E-mail: kundendienst@meaco.com

Telefon: 0911 88080553

Adresse: Meaco DE GmbH, Adlerstraße 34, D-90403 Nürnberg, Deutschland

Technische Daten

Abmessungen (HBT)	577 x 356 x 230 mm
Nettogewicht	8,7 kg
Extraktionsrate bei 20 °C und 60 % r. F.	
<i>Gebläsestufe 1</i>	2,12 L / Tag
<i>Gebläsestufe 2</i>	5,4 L / Tag
<i>Gebläsestufe 3</i>	7,97 L / Tag
Geräuschpegel	
<i>Niedrige Gebläsestufe</i>	40 dB
<i>Mittlere Gebläsestufe</i>	47 dB
<i>Hohe Gebläsestufe</i>	50 dB
Leistungsaufnahme bei 20 °C und 60 % r. F.	
<i>Gebläsestufe 1</i>	231 Watt
<i>Gebläsestufe 2</i>	437 Watt
<i>Gebläsestufe 3</i>	623 Watt
Luftdurchsatz	
<i>Niedrige Gebläsestufe</i>	110 m³ pro Stunde
<i>Mittlere Gebläsestufe</i>	150 m³ pro Stunde
<i>Hohe Gebläsestufe</i>	175 m³ pro Stunde
Automatischer Neustart	Ja
Stromverbrauch	220 - 240 V, 50 Hz
Betriebstemperaturen	+1°C bis +35°C
Größe des Wasserbehälters	2 L

Garantiebestimmungen


Wir gewähren auf Ihren Luftentfeuchter eine dreijährige Herstellergarantie ab Lieferdatum.

Innerhalb der dreijährigen Garantiezeit werden alle Herstellungsfehler kostenlos repariert (ausgenommen sind Schäden am Filter und am Wasserbehälter des Entfeuchters, die dem Verschleiß unterliegen können).

Es gilt dabei Folgendes:

1. Eine Reparatur oder ein Austausch Ihres Luftentfeuchters oder seiner Komponenten während der Garantiezeit führt nicht zu einer Verlängerung der Garantiezeit.
2. Eine Reparatur oder ein Austausch Ihres Luftentfeuchters oder seiner Komponenten während der Garantiezeit führt nicht zu einem Neubeginn der Garantiezeit.
3. Wenn Ihr Luftentfeuchter von Ihnen selbst oder von einer anderen Person als einem Meaco-Techniker geöffnet oder geändert wurde oder wenn Teile von anderen Herstellern eingebaut wurden, erlischt die Garantie.
4. Teile, die einem normalen Verschleiß unterliegen, der Staubfilter, das Gehäuse und der Schlauchadapter sind von der Garantie ausgeschlossen.
5. Die Garantie gilt nur bei Vorlage des unveränderten und mit dem Datum versehenen Kaufbelegs im Original. Wenn Sie keinen Kaufnachweis vorlegen können, erlischt die Garantie für Ihren Luftentfeuchter.
6. Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch Handlungen, die von den in der Bedienungsanleitung beschriebenen abweichen, oder die durch Nachlässigkeit verursacht wurden.
7. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Fehler, die durch Verschmutzung oder durch Fremdprodukte verursacht wurden.
8. Die Verwendung des Schaltgeräts eines Drittanbieters, das den Luftentfeuchter über das Netz ein- oder ausschaltet, führt zum Erlöschen der Garantie.
9. Die Garantie gilt nicht bei durch Missgeschicke oder Unfälle verursachte Schäden.
10. Jegliche Schadensersatzansprüche, auch für Folgeschäden, sind ausgeschlossen.

Eine vollständige Liste der Garantiebedingungen finden Sie unter:
<https://eu.meaco.com/pages/allgemeine-geschäftsbedingungen>.

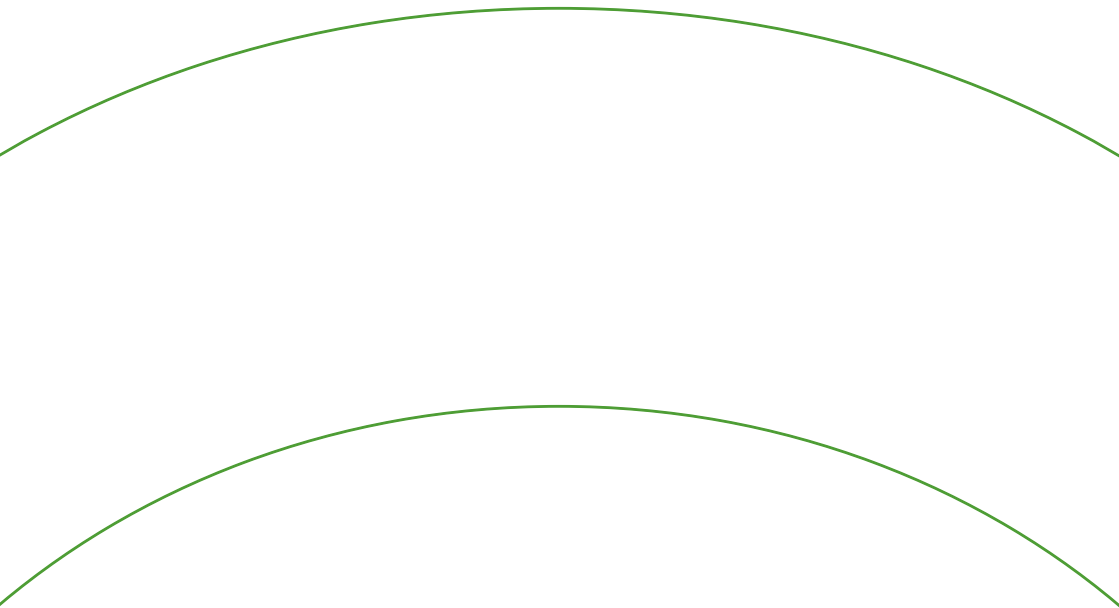

Meaco DE GmbH, Adlerstraße 34,
D-90403 Nürnberg, Deutschland

eu.meaco.com



The mark of
responsible forestry